

GRANADA

Estetik ilk tercih ise...

Estetiğin önemli unsur olduğu çatıların tercihi. Geniş kavisli, üstten ve yandan kenetlenme tasarımı ile hayallerinizdeki evin çatısını süslüyor.

Akdeniz medeniyetlerinin çatı kültürünü oluşturan Granada Kiremit, özellikle villa tipi yapıların mimarisine eşsiz bir güzellik ve ayrıcalık sağlıyor. Metrekarede 15 adetlik kullanımı ile çatıları daha hafif bir şekilde arzulanan estetik görüntüye ulaştırıyor.




Çivi deliğinden su girişi mümkün değildir.

Kavisli yapısı çatıya mükemmel bir estetik katar. Bu diğer çatı malzemelerinde olmayan bir özellik olması dolayısıyla villalarda yoğun bir şekilde tercih sebebidir.

Döşemede kanallar tam olarak kapandığından ekstra su sızdırmazlık sağlanır.

Pürüzsüz yüzeyi toz kir tutunmasını zorlaştırır.

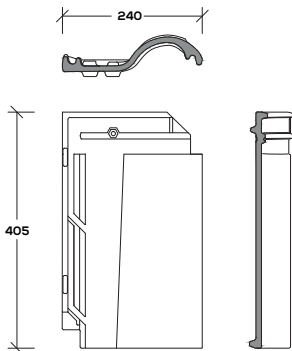

Boyutları

24x40,5 cm (± %2)

Ağırlık

3000 gr (± 100 gr)

Sarfiyat


15 adet/metrekare

Mukavemet

400 Kgf (±20 kgf)



Granada

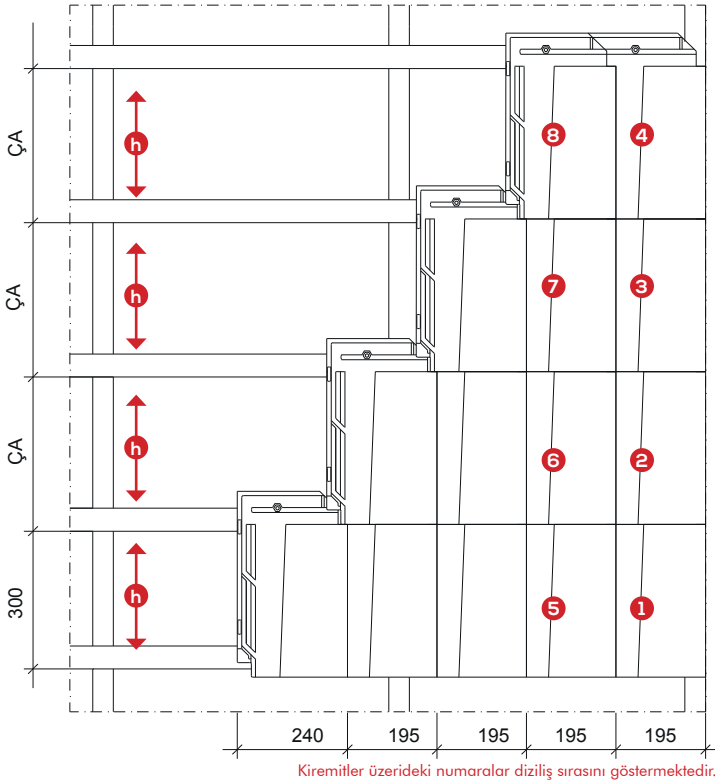

Kiremitler üzerindeki numaralar diziliş sırasını göstermektedir.

- 1 Döşemesi sırasında, ilk çita ile ikinci çita mesafesi 30 cm, diğer çita aralıkları 33,6 cm dir. Ancak emin olmak için çita aralığını, kiremit şantiyeye indikten sonra yerinde tespit etmek gerekir.
- 2 İlk çita 4 cm diğer çitalar 2,2 veya 2,5 cm yüksekliğinde olmalıdır.
- 3 Granada kiremidi saçağın solundan ve aşağıdan yukarıya doğru çırpı ipi veya master tutmak suretiyle yerleştirilir.
- 4 Düşey ilk sıranın ardından diğer sıralarda da aynı sistemle yerleştirilir.
- 5 Döşeme işlemi karşıdan bakıldığında sağdan sola doğru yapılmalıdır. Her kiremidin sağ altında bulunan dış, yandaki kiremidin kanalına iyice oturtulmalıdır. Bir üst sıradaki kiremidin dişleri de alt sıradaki kiremidin kanallarına yerleştirilmelidir.
- 6 Eğik dere ve mahyalara gelen kiremitler düzgün bir şekilde spiral yardımıyla kesilerek yerleştirilir. Vadi derelerinde vadi çizgisi boyunca kesilen kiremitlerin parçalarını sabitlemek için yüksek dayanımlı tutkallarla yapıştırılması gerekir.
- 7 Kiremitler mertek üstü çatı kaplaması (tahta veya OSB gibi kesintisiz kaplama) üzerine döşendiğinde kiremit altlarının havalandırılması şarttır. Havalandırma yapılmayan kiremitlerin alt yüzeylerinde, yoğunlaşma dolaylı deformasyon oluşabilir. Kiremit altında havalandırma sağlamak için soğuk çatılarda 50 cm. arayla düşey çitalama işlemi yapılır. Kiremit altında havanın sirkülasyonunu tamamlayabilmesi için mahya altlarında buhara açık izolasyon bandı kullanılır.